

MONTERINGSANVISNING

SPANSKVEGGER

Vi skreddersyr
dine behov
etter avtale!

INNOVATIVE LØSNINGER - KUNDEN I FOKUS - KORT LEVERINGSTID - HØY SERVICEGRAD



www.atre.no

DETTE MÅ DU TENKE PÅ FØR DU MONTERER:

- Les igjennom monteringsanvisningen og studer plantegningen og spesifikasjonen nøye.
- La veggflatene ligge flatt til de skal monteres.
- Kontroller at nivåforskjellen på gulvet ligger innenfor støttebenenes (art. nr. 550) justeringsområde. Støttebenet er justerbart mellom 135 og 170 mm. Leveres med høyde 150 mm fra fabrikk.
- Kontroller at de faste veggene som systemet monteres mot er i lodd. Ved større avvik justeres veggelementene.

VEGGMARKERING

Mål opp og marker for plassering av veggfester (**art. nr. 552**). *NB! Kontroller at høyde faller innenfor støttebenets (art. nr. 550) justeringsområde.*






MONTERING AV GAVLVEGGER, SKILLEVEGGER, DØRER







- Monter støttebenene (art. nr. 550) i oppborrede hull. *Husk at mellomleggsbrikke på støttebenet skal monteres på innsiden av vegg.*
- Skru veggfester (**art. nr. 552**) på skille-vegger/ frontvegger og fest dem til vegg.
- Monter gavlveggene med 605 mm avstand for dør, og skru fast til skilleveggens veggfester (**art. nr. 552**) eller til eksisterende vegg.
- Tilpass toppbeslag (**art. nr. 560**) mellom eksisterende vegger eller festepunkter, tre inn på toppfestene (**art. nr. 551**) og monter endebslag (**art. nr. 555**) på toppbeslaget.

- Monter toppfestene (**art. nr. 551**) på frontveggene (husk mellomleggsbrikkene) og endebslag (**art.nr. 555**) skrues til eksisterende vegg.
- Monter hengslene (**art nr. 554**) på gavlvegg og dør, heng på dør og juster til 2 mm spalte på låsside ved å flytte gavlvegg.
- Borr hull for festeskruer på toppfester (**art. nr. 551**) og skru til.
- Trekk til skruer i veggfester (**art. nr. 552**) og sett på plastbeskyttelsene.
- Borr og skru fast støttebenet (**art. nr. 550**) til gulv.
- Monter lås og sluttstykke (**art. nr. 559**).

Ved ekstra toppbeslag på skillevegger borres et 8 mm hull i det allerede tilpassede fronttoppbeslaget for montering av T-beslag (**art. nr. 561**).

Dette gjøres før toppbeslaget monteres, da gjengefeste til T-beslag (**art. nr. 561**) skal puttes inn i toppbeslaget og føres mot 8 mm hull for tilkobling av beslaget.

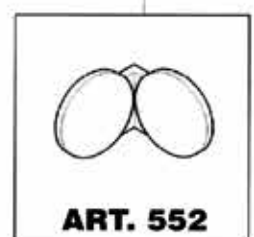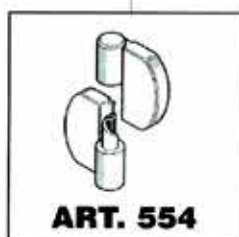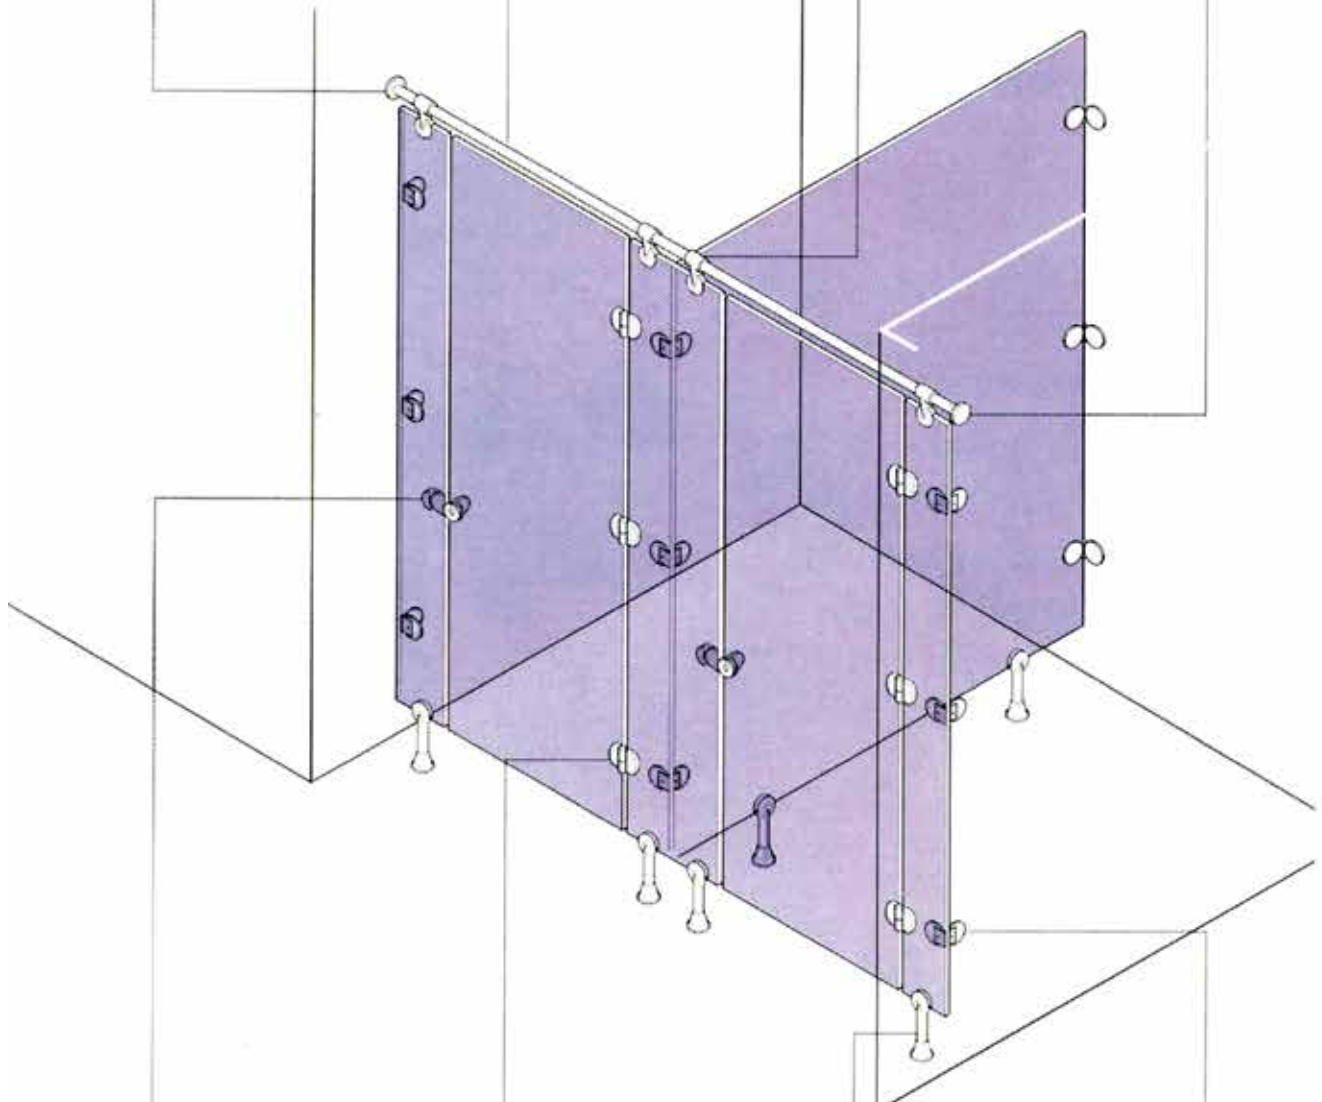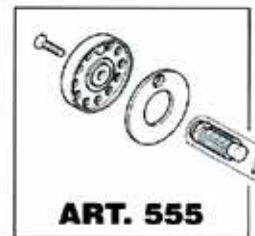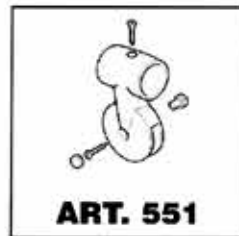

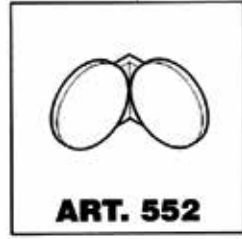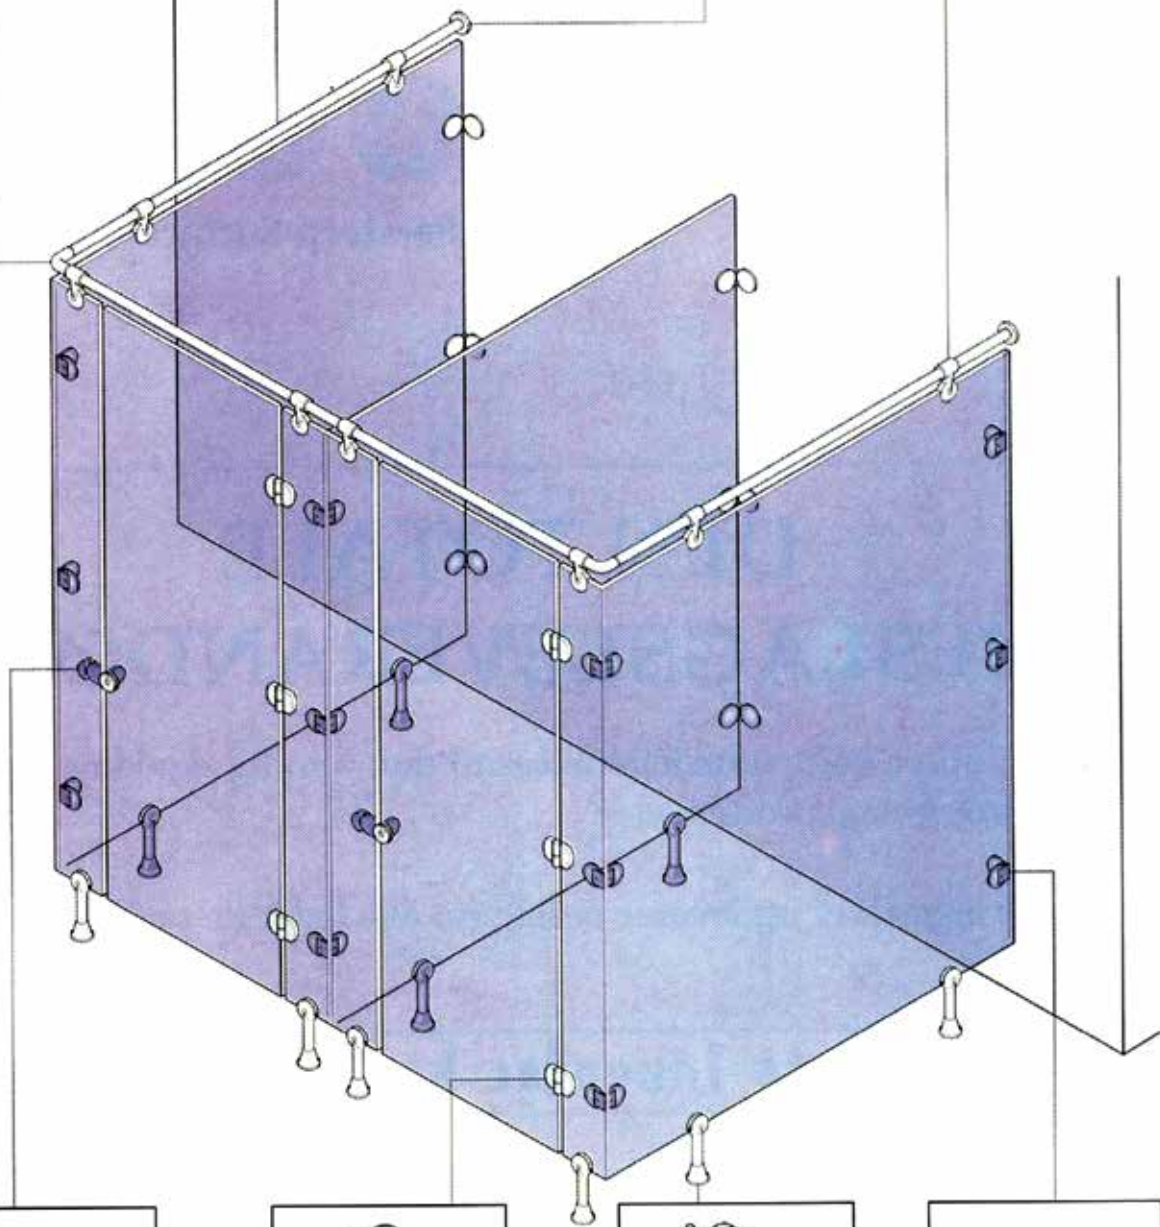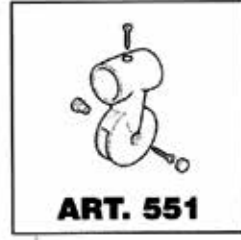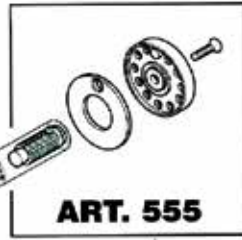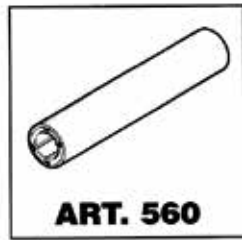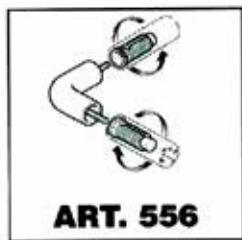

SKJERMVEGG – SPANSKVEGGSYSTEMER

Vi benytter Formica Compact, som er et homogent høytrykkslaminat, bygd opp av flere lag kraftpapir til laminattykkelsen som vi benytter; 10 mm.

Densiteten er da 14 kg/m² (meget sterkt og slagfast) og er ideell for benyttelse til f. eks toalettavlukker og dusjrom hvor det også kan være høy luftfuktighet.

Produktet er sertifisert med CE merket for å imøtekomme (eller overgå) europeiske krav til helse, miljø og sikkerhet. Beslag er formstøpt hardplast med aluminiumkjerne.

BRUKSOMRÅDER

- Dusjrom
- Vaskerom
- Omkleddningsrom
- Sanitæranlegg

MED KRAV TIL

- Hygiene
- Slitestyrke
- Driftsøkonomi
- Interiør-miljø
- Kvalitet

TÅLER

- Høy fuktighet
- Vann
- «Røff behandling»



LØSNINGER TILPASSET DINE BEHOV

KLASSIFISERTE DØRER (BRANN- OG LYDDØRER)

- Innfrir krav til brannmotstand og/eller lydisolasjon
- Laminatbelagte dører

RØNTGENDØRER

- Benyttes til rom med røntgenutstyr
- Finer – malt - laminat

SPANSKVEGGER - SKJERMVEGGSYSTEMER

- Tilpasset strenge krav til fukt og slitasje
- Homogenlaminat

**Kort leveringstid.
God kundebehandling.
Skreddersys for
kundens behov.**

INNOVATIVE LØSNINGER - KUNDEN I FOKUS - KORT LEVERINGSTID - HØY SERVICEGRAD



AT tre AS

AT Tre AS

Leirveien 25, 2437 Haslemoen

Tlf.: 62 42 96 80

E-mail: firmapost@attre.no

Org.nr.: 870 926 642 mva

www.attre.no